Montageanleitung

Abmessung

Einheit: mm

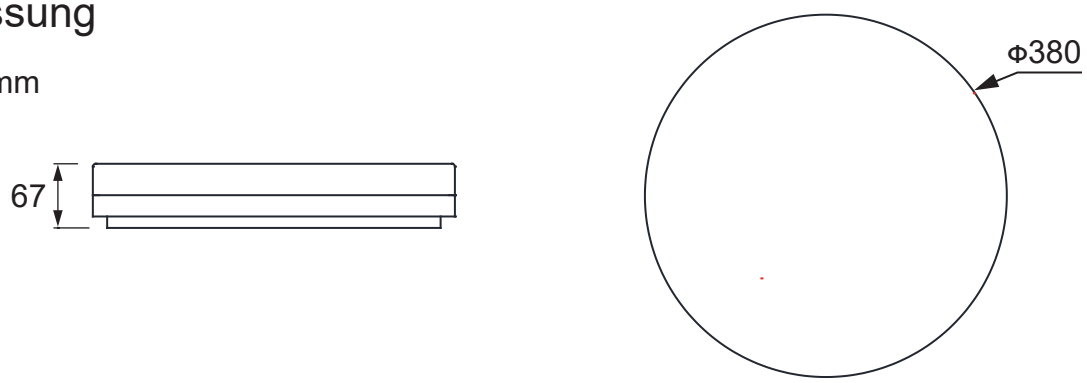

1

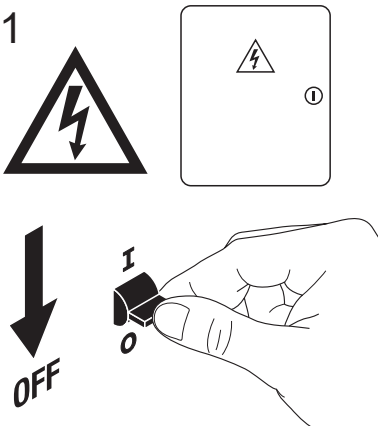

2

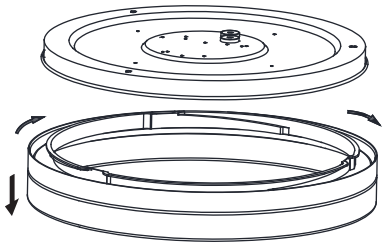

3

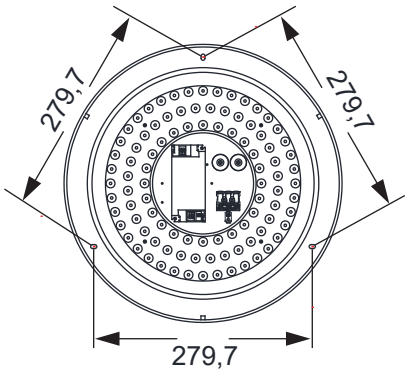

4

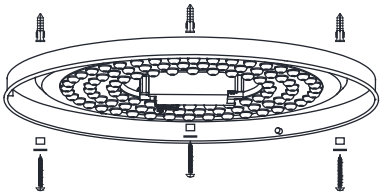

5

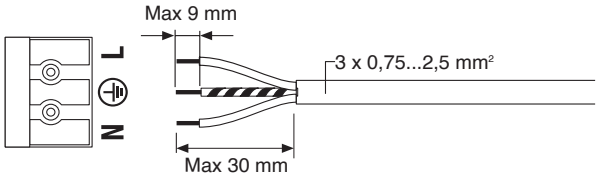

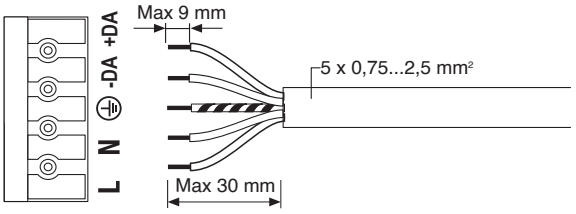

6

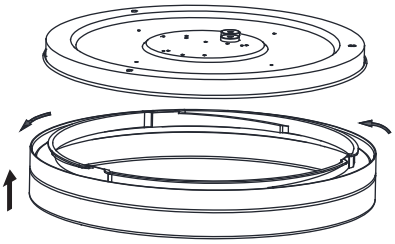

7

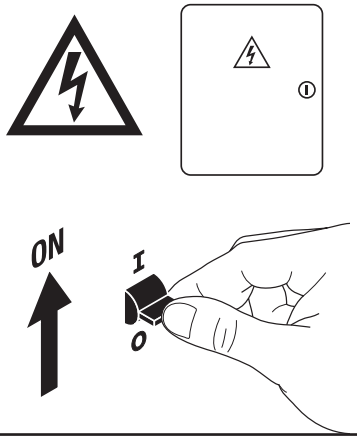

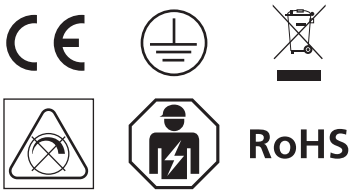

LICHTFARBE UND LEISTUNG EINSTELLUNGEN

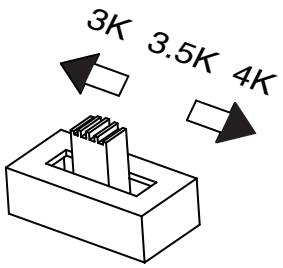

Dip-Schalter am LED Modul

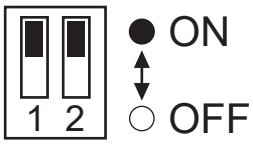

Dip-Schalter am LED Treiber

Leistung	Strom	PIN 1	PIN 2
12,0 W	350 mA	○	○
14,0 W	400 mA	●	○
16,0 W	450 mA	○	●
18,0 W	500 mA	●	●

SENSOR EINSTELLUNGEN

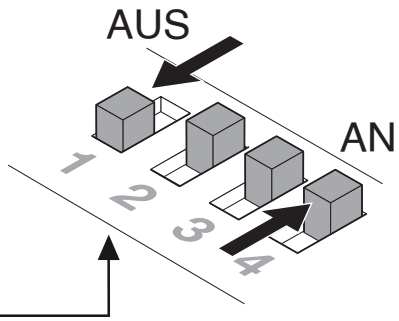

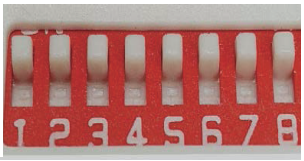

● hoch schalten

▮ runter schalten

○ runter schalten

●	100 %
○	50 %

●	●	5 s
●	○	90 s
○	●	3 min
○	○	10 min

●	●	deaktiviert
●	○	50 lux
○	●	10 lux
○	○	2 lux

●	●	0 s
●	○	10 s
○	●	10 min
○	○	+ ∞

●	10 %
○	30 %

Erfassungsbereich

Der Erfassungsbereich kann über den DIP-Schalter eingestellt werden. Je nach Anwendung.

Haltezeit

Die Haltezeit gibt die Zeitperiode für das Licht nach der letzten Erkennung an.

Tageslicht-Schwellwert

Der Tageslichtsensor kann auf einen variabel definierten Schwellwert eingestellt werden. Ist er deaktiviert arbeitet nur der Bewegungssensor.

Standby-Zeit

Hier wird die Zeitperiode einer möglichen Dimmung nach der letzten Erkennung eingestellt.

Standby-Dimmstufe

Hier wird definiert auf welche prozentuale Leistung 10% oder 30% in der Standby -Zeit geschaltet werden soll.